

KODRALNIK MEGA STYLE CURLER



NAVODILA ZA UPORABO

Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka kodralnik Mega Style! Naš kodralnik za lase s tremi valji je odličen lepotni pripomoček, s priročnim držalom in preprosto uporabo za ustvarjanje velikih, valovitih, ter čudovitih kodrov v "S" obliki. Ustvarite si profesionalni videz, ki traja skozi ves dan. Primeren je za vse lase – kratke, dolge, močne ali tanke. Kodralnik s tremi valji nudi dve nastavitvi temperature (170 ° C in 220 ° C) in vam tako omogoča, da lahko ustrezno prilagodite napravo vašemu tipu las. Kodralnik MegaStyle proizvaja negativno nabite ione, ki ustvarjajo mehke, sijoče valovite lase brez vozlov.

Prosimo, da pred uporabo tega izdelka natančno preberete ta navodila. Našli boste pomembne informacije glede varnosti vašega novega pripomočka za kodranje las.

Paket vsebuje:

- 1 x kodralnik s 3-imi valji
- 1 x navodila za upoirabo

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Nazivna napetost: 110V ~240V

Nazivna frekvenca: 50Hz – 60 Hz

Nazivna moč: 45W


Nastavitve temperature: 170°C in 220 °C

Čas segrevanja naprave: 28 s

Dolžina kabla: 150 cm


POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

POZOR: Pri uporabi električnih aparatov, zlasti kadar so prisotni otroci, je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjim:

1. Če so vtič, napajalni kabel ali naprava poškodovani, naprave ne uporabljajte več. Izognite se nevarnosti in napravo zamenjajte v trgovini, kjer ste napravo kupili. Popravila lahko opravi le za to ustrezno kvalificirana oseba.
2. Naprave ne polagajte in shranjujte na mesta, kjer bi lahko padla v vodo, kad ali umivalnik.
3.  Z napravo se nikoli ne dotikajte vode. Ne uporabljajte ja v bližini kopalne kadi, tuša in drugih posod z vodo.
4. Pazite na razdaljo med napravo in kožo, da preprečite nevarnost opeklin. Med delom se ne dotikajte površine naprave.
5. Ne prakajte valjev naprave.
6. Naprava ni vodoodporna.
7. Naprave ne odlagajte na površino, ki ni odporna na toploto. Prav tako napravo hranite stran od mesta visokih temperatur.
8. Po uporabi napravo vedno izključite iz električnega omrežja. Naprave nikoli ne shranjujte, ko je ta še vključena. Pred shranjevanjem vedno počakajte, da se naprava ohladi, šele nato jo lahko pospravite nazaj v škatlo in shranite na suhem mestu. Dokler se naprava ne ohladi je ne shranjujte.
9. Naprava ni namenjena uporabi otrok in oseb z zmanjšanimi psihofizičnimi ali senzoričnimi sposobnostmi ter osebam s pomanjkljivim znanjem in izkušnjami z aparatom, razen pod nadzorom osebe odgovorne za njihovo varnost oz. če jih je le-ta seznanila s pravilno uporabo. Otroci naj se ne igrajo z napravo. Otroci naj naprave ne čistijo in vzdržujejo, razen če so pod nadzorom.
10. Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, ko je ta vključena v električno omrežje.
11. Potreben je natančni nadzor, kadar kodralnik uporabljajo otroci ali pa osebe v bližini njih.
12. Ortroke je potrebno poučiti, da se naprave ne dotikajo. Tako se bodo izognili nevarnosti opeklin.
13. Kabla ne vlecite, ne sukajte ali ovijajte okoli kodralnika.
14. Naprave ne uporabljajte z zvitim, opognjenim ali kako drugače poškodovanim kablom.
15. Kadar naprave ne uporabljate in med čiščenjem, napravo vedno izključite iz električnega omrežja
16. Napravo in napajalni kabel hranite stran od grelnih površin. Ne uporabljajte je v bližini ognja ali območja z višjimi temperaturami.
17. Med oblikovanjem las, napravo vedno polagajte na podlogo odporno na toploto, da zaščitite delovno površino.
18. Prepovedana je uporaba naprave z mokrimi rokami ali mokrimi lasmi.

19. V primeru napak ali poškodb naprave, je nikoli ne skušajte popraviti sami. Poskrbite za primerno ločevanje odpadkov v skladu z lokalno zakonodajo.
20. Za škodo, ki jo povzroči neupoštevanje teh navodil ali drugačna nepravilna uporaba ali nepravilno ravnanje z napravo ne prevzemamo nobene odgovornosti
21. Grelne valje kodralnika ohranjajte čiste.
22. Naprave nikoli ne uporabljajte na umetnih laseh.
23. Pazite, da z napravo ne pridete v stik s kožo, obrazom ali vratom. Nevarnost opeklin!
24. Ne nanašajte produktov za lase neposredno na napravo. Na napravo ne usmerjajte pršil ali vode.
25. Med uporabo se naprava zelo segreje. Držite jo stran od površin, ki niso odporne na vročino, ne puščajte je blizu oblačil, papirja ali drugih vnetljivih predmetov in jih nikoli z ničemer ne pokrivajte.

SESTAVNI DELI

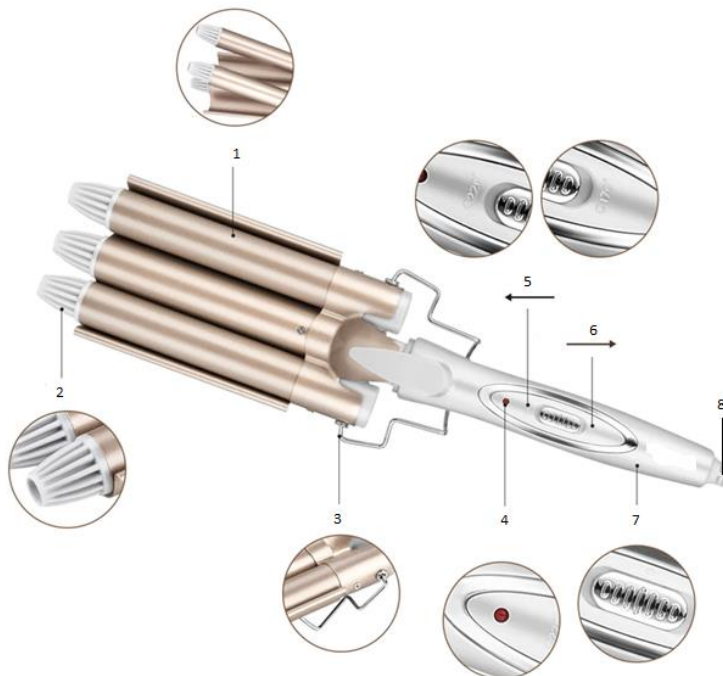

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Grelni valji | 5. 220°C nastavev za močne lase |
| 2. Hladna konica | 6. 170°C nastavev za tanke lase |
| 3. Stojalo | 7. Stikalo |
| 4. Indikatorska lučka delovanja | 8. Napajalni kabel |

DELOVANJE

Preden napravo vključite v električno omrežje, se prepričajte, da ta ustreza električni napetosti naprave navedeni na tipski etiketi.

OPOMBA: pri prvi uporabi lahko v prvih nekaj minutah opazite dim in rahel vonj. To je normalno in hitro izgine.

PRED UPORABO

1. Prepričajte se, da so bili pred uporabo vsi embalažni materiali pravilno odstranjeni.
2. Z brisačo odstranite odvečno vodo iz vaših las ter lase razčesite.
3. Pred uporabo naprave se prepričajte, da so vaši lasje popolnoma suhi.

Opomba: naprave nikoli ne uporabljajte za sušenje las, temveč izključno za kodranje vaših las.

UPORABA:

1. Napajalni kabel vključite v električno vtičnico.
2. Kodralnik vključite tako, da stikalo potisnete na nastavev 220 ° C. Ko indikatorna lučka delovanja zasveti, je naprava pripravljena za uporabo.
3. Opomba: pred uporabo preverite stikalo, če indikatorna lučka ne sveti, napajanje ni vklopljeno.
4. Nastavite temperaturo. Temperaturo lahko nastavite na 170 ° C ali 220 ° C. Naprava se bo hitro segrela in v nekaj sekundah dosegla nastavljene stopinje.

HITRI VODIČ:

Najboljši rezultat boste dosegli po sušenju las. Začnite s pramenom las, ki je širok 2,5 cm in debeline največ 1 cm. Kodralnik razprite in pramen blizu lasišča vstavite med valje. Valji naj bodo obrnjeni navzgor (plošča pa navzdol). Pramen držite med valji nekaj sekund, nato sprostite roča in se premaknite po pramenunavzdol. Na koncu pramena za lase spustite pritisk na ročaju in pustite, da pramen las zdrsi ven. Postopek ponavljajte na dodatnih pramenih las, dokler ne dosežete zelene pričeske.



Opomba:

- Če poskušate ustvariti bolj ohlapen, valovit videz kodra, potem začnite bolj stran od korena las.
- Če poskušate ustvariti vintage valove, začnite čim bližje korenu las (lasišča).
- S kodralnikom ne drsite ali vlečite po laseh. Uporablja se ga tako, da se ga stiska in sporšča.
- S kodralnikom držite pramen las približno 4-5 sekund.
- Kodralnika nikoli ne držite predlogo na enem mestu; če uporabljate pravilno nastavitev toplote je potrebno pramena držati le 4-5 sekund.
- Kodralnika NIKOLI ne držite na enem mestu več kot 10 sekund, da ne poškodujete las.
- Nadaljujte s premikanjem po pramenu (2,5 cm). Trik v ustvarjanju enega dolgega neprekinjenega vala je, da poravnate prvi valj naprave z valom (kodrom) v vaših laseh.

OPOZORILO: med delovanjem se valji kodralnika zelo segrejejo. Pazite, da jih držite stran od kože in lasišča, da se izognete opeklanam.

5. Ko ste s kodranjem las končali, kodralnik izklopite in nato izključite še iz električnega omrežja.
6. Dokončajte videz. Ko ste oblikovali vse lase, jih rahlo poškoprite z lakom za lase, da videz utrdite.

Nasveti:

- Za bolj naraven videz, s prsti potegnite skozi ustvarjene valove/kodre, da jih razrahljate, ali pa se z glavo nagnite naprej in lase potresite, da ločite valove.
- Za dodatno teksturo na lase rahlo razpršite sprej slane vode in lase rahlo pretreseste z rokami.
- Če ustvarjate tesen, retro videz valov/kodrov, pustite ustvarjene valove pri miru in preprosto utrdite pričesko z lakom za lase.

VODIČ PO KORAKIH:



Vzamite 2,5 do 4 cm širok pramen las.

Pramen položite med spodnjo ploščo in vrhnjimi valji naprave. Prepričajte se, da ste od lasišča oddaljeni približno 2 cm.





Kodralnik zaprite in držite približno 5 sekund.

Kodralnik razprite in premaknite na nižji del pramena pri čemur se prepričajte, da ste prvi valj namestili v zadnji val vaših las, tako da se valovi med seboj prepletajo brez ostrih linij ali udrtin



Nadaljujte s pomikanjem po pramenu. Vedno bodite pozorni da prvi valj naprave namestite v zadnji ustvarjen val vaših las.

Pomikajte se navzdol po pramenu, vse dokler ne končate.



Val/koder mora biti neprekinjen in gladek.

Ko se premaknete na zgornji del, lase ponovno ločite na pramena, široka približno 5 cm in od lasišča oddaljena 2 cm. Napravo rahlo obrnite pod kotom, da se okoli vrha glave ne ustvarijo trde linije.



Vedno se prepričajte, da je plošča pod lasmi. Plošča namreč ustvari rob, ki bi na vaši pričeski povzročil neželen videz.

Če pramen med ustvarjanjem držite stran od lasišča, ustvarite mehak videz gibanja.

POZOR: Kodralnik in valje držite stran od kože, da se ne opečete. Pred uporabo kodralnika se prepričajte, da so vaši lasje čisti, suhi in počesani. Uporabljajte toplotno zaščitni serum ali sprej za zaščito pred toplotno obdelavo.



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Napravo vedno izključite iz vtičnice in počakajte, da se pred čiščenjem popolnoma ohladi.
- Naprave nikoli ne razstavljajte.
- Naprave ne perite in je ne shranjujte v vlažnih pogojih.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali grobih čistilnih gobic. Ne uporabljajte alkohola ali topil.
- Če čiščenje postane potrebno, napravo izključite iz vira napajanja, pustite, da se ohladi in nato zunanost obrišite s krpo.
- Naprave nikoli ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino

REŠEVANJE TEŽAV

TEŽAVA	MOŽEN VZROK	REŠITEV
Naprava se ne vklopi.	Naprava ni vklopljena.	Stikalo potisnite v nastavitev 220°C.
	Vtič ni pravilno nameščen v vtičnico	Vtič pravilno namestite v vtičnico.
	Stenska vtičnica je poškodovana.	Napravo priključite v stensko vtičnico, ki deluje.
	Lahko je poškodovan napajalni kabel.	Da bi se izognili nevarnosti, mora napajalni kabel vedno zamenjati pooblaščen servis ali za to ustrezno usposobljen tehnik.
Med uporabo naprave se iz las vije dim.	Na lase ste nanесли lasne produkte (npr. kremo, razpršilo ali gel).	To je normalno, kadar uporabljate produkte za oblikovanje. Na lase nikoli ne nanašajte izdelkov, ki niso primerni za uporabo z visokotemperaturnimi napravami. Ne uporabljajte gela ali voska. Uporabljajte izključno produkte, ki so posebej zasnovani za ta namen.
Rezultati niso po pričakovanjih.	Med valje ste zajeli preveč las.	Prepričajte se, da so prameni las široki med 2,5 cm in 5 cm in niso debelejši od 1 cm.
	Pramen las ste med valji kodralnika morda držali prekratek čas ali pa predolgo.	Za ustvarjanje ohlapnejših valov/kodrov, pramen las držite med valji kodralnika krajši čas. Za ustvarjanje bolj definiranih valov/kodrov, pramen las držite med valji daljši čas.

SHRANJVENAJE: Pred shranjevanjem kodralnika izvlecite vtičač iz vtičnice in pustite, da se popolnoma ohladi. Napajalnega kabla pri vhodu v ohišje ne zvijajte. Med shranjevanjem mora biti napajalni kabel ohlapno zvit, brez premočnega upogibanja. Kodralnik shranite na varno in suho mesto izven dosega otrok.

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.



IME IZDELKA: KODRALNIK MEGASTYLE

DRŽAVA IZVORA: KITAJSKA

UVOZNIK: HS plus d.o.o.
